



***Active su Garantía Original  
Ingrese en [www.garantiaphilco.com.ar](http://www.garantiaphilco.com.ar)  
y participe del sorteo de un DVD***



MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Tablet PC TL-7B**

## INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por haber adquirido la Tablet Philco TL-7B.  
Por favor, lea detenidamente el manual previo al uso del dispositivo, esta documentación lo asistirá en el uso del sistema para obtener un mejor desempeño de las funciones.

### Precauciones

El uso de controles o procedimientos diferentes a los especificados en este manual pueden causar el deterioro del equipo.

1. No desarme ni deje caer o golpee este equipo.
2. No coloque esta unidad en lugares de temperaturas elevadas o muy bajas o en lugares húmedos o polvorientos.
3. No deje el equipo en lugares expuestos intensamente a rayos solares (como en un automóvil estacionado donde la temperatura puede ser muy elevada).
4. No exponga el equipo a la lluvia o salpicaduras.
5. Si necesita limpiar la pantalla, asegúrese que el equipo este apagado y proceda con un paño húmedo.
6. No utilice los auriculares durante la conducción o al andar en bicicleta, puede ser peligroso para el tránsito.
7. No utilice accesorios, como cargadores o cables USB, que no sean provistos por nosotros. No seremos responsables por daños que estos puedan causar.
8. Lleve la unidad al servicio técnico cuando el funcionamiento es incorrecto.

## INDICE

Precauciones .....	Pág. 1
Vista General. ....	Pág. 3
Operaciones Básicas .....	Pág. 4
Iconos en el escritorio .....	Pág. 5
Transfiriendo Archivos .....	Pág. 5
Configuración inicial .....	Pág. 6
Red inalámbrica .....	Pág. 7
Música .....	Pág. 7
Video .....	Pág. 7
Grabadora de Sonido .....	Pág. 8
Calibración Touchscreen .....	Pág.8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	Pág.9
LISTA DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS .....	Pág.10
CERTIFICADO DE GARANTÍA .....	Pág.11

## UBICACION DE LOS CONTROLES

### Vista General




1. Indicador de carga
2. Retorno
3. Menú
4. Búsqueda
5. ON/OFF
6. Pantalla touchscreen
7. Microfono

8. Conector AC/DC
9. Salida HDMI
10. Llave ON / OFF
11. Puerto mini USB
12. Conector auriculares
13. Ranura Memoria TF

## OPERACIONES BASICAS


### Encendido

Coloque el boton en la posicion "ON", si mantiene apretado el boton por un tiempo la tablet se encendera, se mostrará la pantalla de inicio.

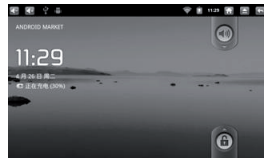


### Desbloqueo

Mantener presionado el icono donde se visualiza el candado y deslizarlo hacia arriba o presione la tecla MENU hasta que el mismo se desbloquee.

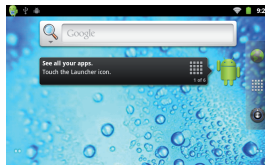

### Apagado

Presione la tecla POWER durante dos segundos y el display se apagará  
Presione la tecla POWER y luego OK, confirmando esta operación  
Coloque la tecla "ON/OFF" en la posición OFF

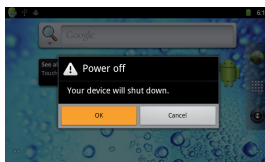

### Modo suspendido

Presione el boton de POWER, la pantalla se apagará y entrará en esta modalidad. Presione nuevamente el boton POWER y podrá volver al modo normal. Cuando no se use DIM se puede inhabilitar esta opcion para ahorrar consumo de la bateria.

## **Iconos en el escritorio**

### **Colocar iconos en el escritorio**

Tocar la tecla para desplegar todos los programas, encontrar los programas utilizados con más frecuencia, presionar sobre el icono y el mismo cambiará de color, de esta manera agregaremos todos los demás o los que utilizaremos con mayor frecuencia.

### **Borrar programas del escritorio**

Encontrar el archivo que desea eliminar en el escritorio, mantenerlo presionado y arrastrarlo hacia la papelera de reciclado

### **Conectando a la computadora para transferencia de archivos**

Si desea transferir archivos entre la computadora y la tablet, por favor conecte la unidad a la computadora primero.

1. Inserte correctamente el cable usb al puerto mini de la tablet, luego a la computadora. Luego de unos segundos, verá en pantalla que la máquina ha encontrado un a su tablet TL-7B
2. USB connected (Internal)" es referido a la memoria interna del equipo, USB SD card es referido a la memoria extraíble
3. Para comenzar la transmisión de datos a la PC o viceversa, elija la memoria deseada y comience la transferencia.

### **Desconectando la Tablet de la Computadora**

1. Por favor, asegúrese de haber terminado de transferir la información.
2. Haga doble click en el icono y en la ventana que aparece seleccione "Detener" y luego "Cerrar".
3. Presione y arrastre la barra de herramientas hasta que aparezca el indicador de conexión. Seleccione "No montar" y la conexión podrá ser cancelada.


**PRECAUCIÓN:** recuerde realizar el paso 3 para poder ver los archivos en la memoria externa.

## FUNCIONES


### Configuración del día y hora

Ir a la pantalla de "configuración", después "configuración del sistema" y luego "Configuración del día y hora":  
Se puede cambiar automáticamente si se conecta a la red que se encarga de setear el tiempo, si no se selecciona el día, mes y año que corresponda y luego se repite la operatoria con la hora.

Abajo, se muestra un ejemplo

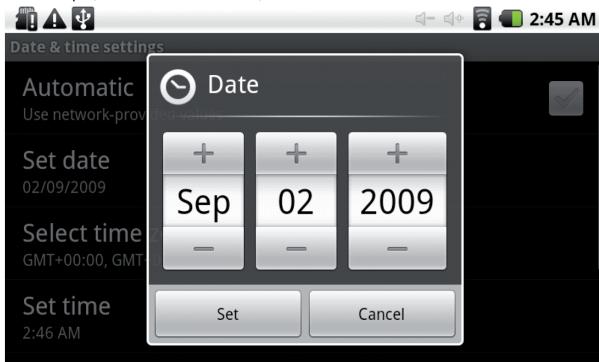


Con el signo + y -, se incrementa o decrementa la unidad a cambiar, si se preiona sobre le numero se puede ingresar automáticamente con el teclado virtual

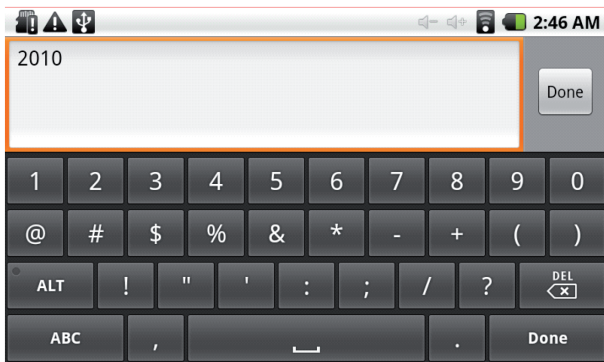

## Red Inalámbrica


Si usted desea utilizar la red inalámbrica, deberá configurarla primero y asegurarse que tenga señal de red inalámbrica. Una vez configurado, cada vez que desee utilizarla se conectará en forma automática. Hacer click en el menu principal en "Configuración", luego en "Configuración del sistema" y para terminar en "Redes inalámbricas".

Cliquee en "Wi-Fi" y se seleccionara con un tilde de color verde en la parte derecha (ver foto). En la opción de configuración de Wifi, tildar también la opción de "notificación de red" para buscar alguna red Wi-Fi disponible

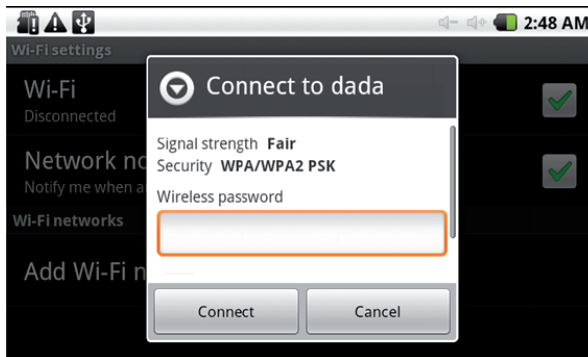

## Música

Hacer click en el icono de musica en el escritorio y luego se desplegará el programa

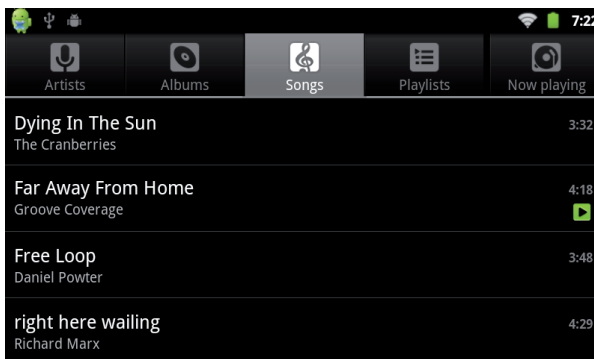

Aprete la tecla del menu y podrás escuchar sus canciones ordenadas por "Artistas", "Albumes", "Canciones", "Listas", y luego seleccione la canción a reproducir

## Video


En el menu principal seleccionar VIDEO PLAYER, en esta opción saldrán todos los videos en forma de lista, como se muestra a continuación

Seleccionar algún video tocándolo suavemente, el mismo se reproducirá y podrá controlar las distintas aplicaciones: "Reproducir", "Stop", "Volumen +", "Volumen -", "Adelantar", "Atrasar"



## Grabadora de sonidos

Toca el icono en el menu principal “Grabadora de voz”, se abrira una aplicación como esta:

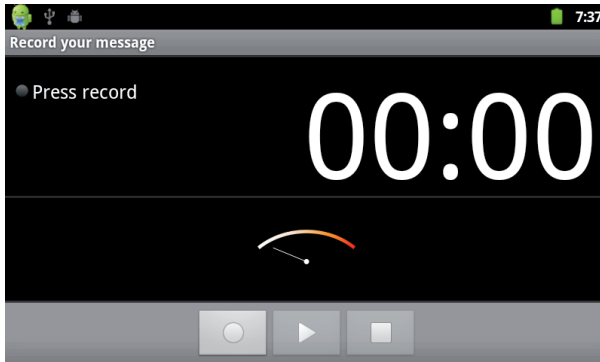

Seleccionar el boton “Grabar” y el mismo comenzará esta función, una vez utilizada esta funcion, seleccionar el boton “Parar” y finalizará con la grabación.

## Calibración del touchscreen

Cuando arranque el sistema por primera vez tiene que calibrar la pantalla para no tener ningun inconveniente. Si tiene que re-calibrarla, deberá ir al menu, y abrir la aplicación de “calibración”, luego seguir las instrucciones que figuran en la pantalla.

**CUIDADO: USE SOLAMENTE UN DEDO PARA CALIBRAR, NO USE NINGUN OBJETO, YA QUE ESTO ES PERJUDICIAL PARA LA PANTALLA YA QUE PODRÍA ROMPERLA Y LA GARANTÍA NO SERÁ CUBIERTA POR ESTE TIPO DE ERRORES.**

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Contenido	Descripción
<b>Parámetros</b>	CPU	Telechips Tcc8902 ARM11 800MHZ
	DDR-RAM	256 MB DDR2
	NAND FLASH	2GB/4GB
	OS	Google Android 2.3
	WiFi	802.11 B/G
		External 3G USB wireless data card(optional)
	USB	Mini USB*1 OTG
	HDMI	1080p Full HD
	Camara	1.3 mega pixel
	Bateria	Bateria de litio 4500mA/3.7V
	Fuente externa	Entrada :AC 100V-240V, Salida: DC 9V,1500MHA
	SD card	Tarjeta micro Sd ,capacidad mas de 32G
<b>Apariencia</b>	Estilo	Pantalla plana
	Color	Blanco y negro
	Pantalla	7.0inch TFT pantalla resistiva, WVGA 800*480
	Tamaño	203.88 X 119 X 14.9mm
	Peso	380g
<b>Programas</b>	Video	Soporta AVI, RMVB, MKV&FLV, etc, formato de video soporta 1080P Full HD
	Audio	Soporta MP3, MIDI&WAV etc,
	Juegos	Aceleradora de 3D
	Foto	Soporta JPG, TIF, BMP, PNG, GIF
	Office software	Soporta paquete Office y PDF

### Fuente de alimentación

Entrada: 100-240VAC 50/60 Hz


Salida: 9 VCC 1,5A

# RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERV. TECNICOS	DIRECCIÓN
Capital Federal	Belgrano	0800-777-0890	RA Computacion Central	Av. Cabildo 759 Of 5
Capital Federal	Tribunales	4371-2959	Inteliservice	Lavalle 1607 Piso 5º Oficina F
Gran Buenos Aires	Morón	0800-777-0890	Jarsat	Av. Rivadavia 18386
Gran Buenos Aires	Olivos	4795-6727	Magenta Computación	Av. Maipú 2062
Gran Buenos Aires	Quilmes	0800-777-0890	Informática Quilmes SRL	Moreno 672
Buenos Aires	Azul	0800-777-0890	Punto Net Azul	Rivadavia 312
Buenos Aires	Bahía Blanca	0800-777-0890	CM Informática	Misiones 730
Buenos Aires	La Plata	0800-777-0890	La Plata Notebooks	Calle 50 Nro. 488 entre 4 y 5
Buenos Aires	Mar del Plata	0800-777-0890	Deux Informática	Brandsen 3370
Buenos Aires	Pergamino	0800-777-0890	PC Shop	Merced 1376
Buenos Aires	Tandil	0800-777-0890	RA Computacion Tandil	9 DE JULIO 520 1ºP Of 3
Buenos Aires	Villa Gesell	0800-777-0890	Idiysol	Av. Buenos Aires 790
Catamarca	Catamarca	0800-777-0890	SEI Computacion	Av. Belgrano 457
Córdoba	Alta Gracia	03547-15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26 / 49
Córdoba	Córdoba	0800-777-0890	TECSOCOM (Córdoba)	25 de mayo 140 PB local 1
Córdoba	La Falda	0800-777-0890	TECSOCOM (La Falda)	Sarmiento 518 local 4
Córdoba	Río Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi 149
Córdoba	Río Cuarto	0800-777-0890	SER Informática	Pedernera 725 Planta Alta
Córdoba	San Francisco	0800-777-0890	TECSOCOM (San Francisco)	AV DEL LIBERTADOR SUR 243
Córdoba	Villa Gral. Belgrano	03546-464300	VGB Informática	Comechingones 507
Córdoba	Villa María	0800-777-0890	TECSOCOM (Villa María)	Av Alem 16
Chaco	Resistencia	03722-431925	DHCP Sistemas	Liniers 446
Chaco	Resistencia	0800-777-0890	ID Informática	Av. Marconi 1902
Chubut	Comodoro Rivadavia	0800-777-0890	Mundo Móvil	Av Tehuelches 51, km3
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4474010	Televis	Alem 145
Chubut	Puerto Madryn	0800-777-0890	Optimizar Madryn	Marcos Azar 30
Chubut	Rawson	02965-427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253 (Trelew)
Chubut	Trelew	02965-427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253
Chubut	Trelew	0800-777-0890	Techsur	A. P. Bell 476
Entre Ríos	Paraná	0800-777-0890	SIC Computación	El Paracao 380
Jujuy	S. Salvador de Jujuy	0800-777-0890	Amynet	José de la Iglesia 1479
La Pampa	General Pico	0800-777-0890	DHFSYSTEM'S	Calle 5 N° 380
La Pampa	Santa Rosa	0800-777-0890	Binary Systems	Parana 485
La Rioja	La Rioja	0800-777-0890	Sinapsys	Bazán y Bustos 666
Mendoza	Maipú	0800-777-0890	REDCOM	Urquiza 3073
Mendoza	Mendoza	0261-42362267 // 0	O'Donnell Concept Service	Rivadavia 98
Neuquén	Neuquén	0800-777-0890	Silversoft NQN	Santa Fe 655
Salta	Salta	0800-777-0890	LYA Ingeniería	San Martín 33
Santa Cruz	Puerto Deseado	0800-777-0890	Aramis Sistemas	Don Bosco 1220
Santa Fe	Rosario	0800-777-0890	MAST SRL	Mitre 1873
Santa Fe	Santa Fe	0342-4533563	Litoral Service S.R.L.	9 de Julio 2785
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0800-777-0890	Blackbox	Independencia 185 - 1er Piso
Tierra del Fuego	Río Grande	0800-777-0890	PC Shop Tecnología	Av. Perito Moreno 1032
Tierra del Fuego	Ushuaia	0800-777-0890	Mekabyte	San Juan 217
Tucumán	San Miguel de Tucumán	0800-777-0890	Over Clock	San Martín 363

Para ser llenado por la casa vendedora		Importa, Distribuye y Garantiza
Adquirido en: ..... Domicilio: ..... Localidad: ..... Fecha de compra:     /     / ..... Factura N°: ..... Nombre del comprador: .....	     <div style="text-align: center;"> SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA </div>	<div style="text-align: center;">   <b>Newsan</b>  Newsan S. A.  Roque Pérez 3 650 - C1430FB  Cap. Fed. - República Argentina  HECHO EN CHINA </div>

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estimen conveniente sin previo aviso

